

Bedienungsanleitung Abdeckung mit Timerfunktion Standard



1. Funktion

Die Abdeckung mit Timerfunktion Standard JM ist eine Komponente des Jalousie Managements und wird in Verbindung mit einem Motor-Steuerungseinsatz in einer Gerätedose nach DIN 49073 (Empfehlung: tiefe Dose) montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten eines Jalousiemotors mit max. 1000 W. Der Motor muss über Endlagenschalter verfügen.

Produktmerkmale:

Einfache Bedienung über 4-Tasten-Feld

Programmierung ohne UP-Einsatz möglich

Schaltzeitblock Mo – Fr: 1 x Auf-, 1 x Abfahrzeit

Schaltzeitblock Sa – So: 1 x Auf-, 1 x Abfahrzeit

Schnellprogrammier-Funktion

Werkseitig programmierte Schaltzeiten

Gangreserve > 6 h über Speicherkondensator

2. Gefahrenhinweise

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

3. Installation

Die Abdeckung mit Timerfunktion Standard JM wird auf einen Motor-Steuerungseinsatz (Art Nr.220 ME, 224 ME, 230 ME oder 232 ME) aufgesteckt. Nach ca. 30 min ist der Speicherkondensator für die Gangreserve komplett aufgeladen.

4. Programmieren

Bei geladenem Speicherkondensator kann die Steuerung vom UP-Einsatz zur Vereinfachung der Programmierung abgezogen und unabhängig vom UP-Einsatz für eine Dauer von ca. 6 h programmiert werden.

- ① Vor der Erst-Programmierung führen Sie bitte einen Reset aus, um das Gerät auf Werkseinstellung zu bringen:

Reset: Drücken Sie die Tasten **AUTO/MAN** und **PROG** gleichzeitig bis das Display erlischt.

Die Anzeige zeigt: **Mo, 12: 00, MAN** und blinkt. Es sind nun die werkseitig vorprogrammierten Schaltzeiten im Speicher:

Schaltzeit 1:  07:00, Mo.-Fr.

Schaltzeit 2:  20:00, Mo.-Fr.

Schaltzeit 3:  09:00, Sa.-So.

Schaltzeit 4:  20:00, Sa.-So.

Wiedereröffnung Programmiermodus:

Damit die Abdeckung mit Timerfunktion JM ihren Betrieb aufnehmen kann, geben Sie die aktuellen Daten und anschließend, wenn gewünscht, die Schaltzeiten ein:

Taste PROG gedrückt halten bis im Display die Anzeige PROG erscheint.


Tasten  und  ändern die jeweils blinkende Einstellung,

Taste **PROG** übernimmt die eingegebenen Daten und springt zur nächsten Eingabe.

- ① Erfolgt bei der Programmierung länger als 2 Minuten keine Bedienung, schaltet die Abdeckung mit Timerfunktion JM automatisch auf die Anzeige der aktuellen Daten.


5. Programmieranleitung

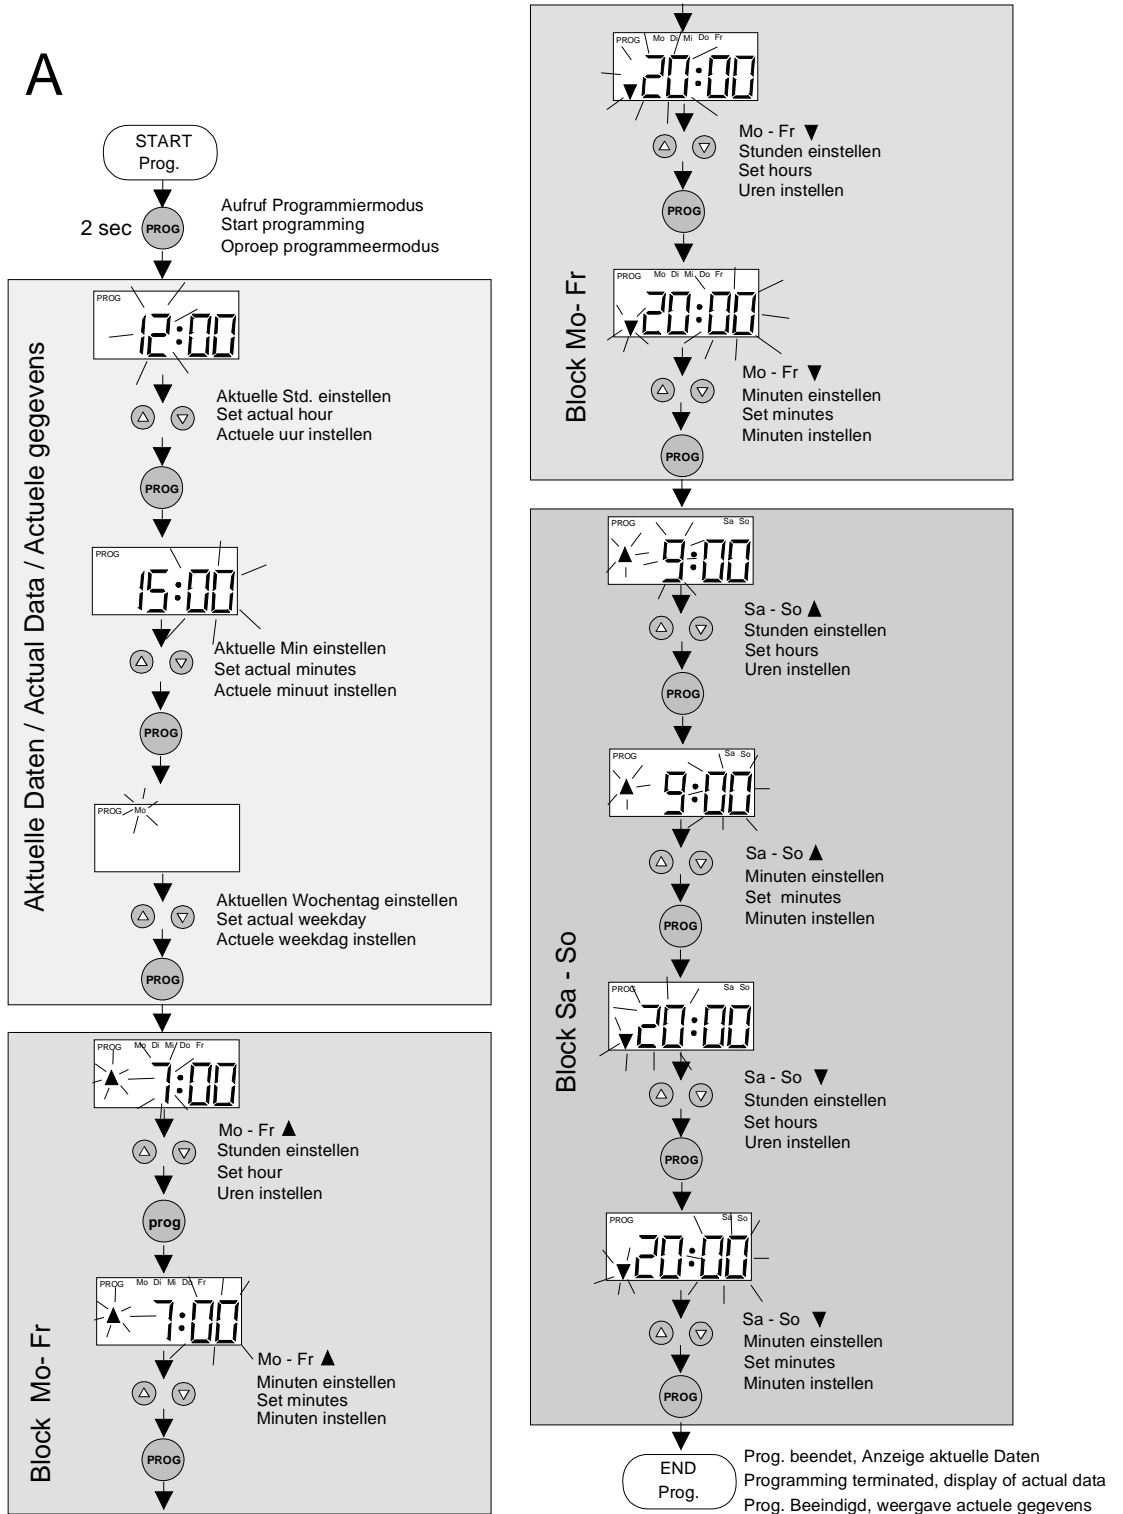

A



6. Schnellprogrammierung

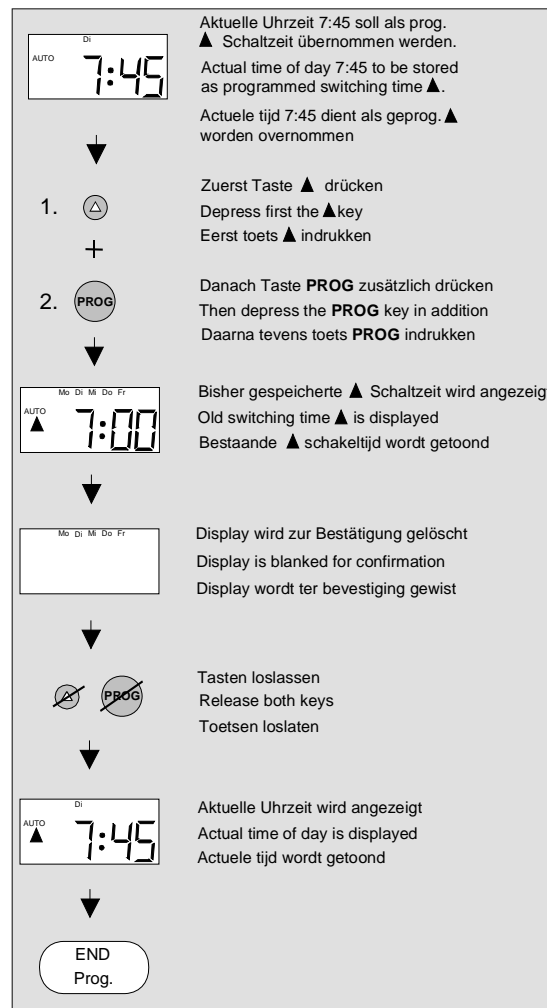B



Die aktuelle Uhrzeit kann jederzeit durch Drücken der gewünschten Laufrichtung  oder  und anschließender Betätigung der Taste **PROG** als Block-Schaltzeit für den Speicher übernommen werden. Die bisherige Schaltzeit für den betreffenden Block (z.B. Mo – Fr) wird dabei überschrieben.

Beispiel:

1. Taste drücken und gedrückt lassen. Die noch programmierte Schaltzeit wird angezeigt.
2. Taste **PROG** drücken und gedrückt lassen bis Anzeige erlischt. Schaltzeit ist programmiert.



Wechsel der Betriebsart

Drücken Sie Taste **AUTO/MAN** für 1 s

Die Steuerung wechselt zwischen manueller Bedienung (MAN im Display) und zeitgesteuertem Automatikbetrieb (AUTO im Display). Eine manuelle Bedienung ist auch im Automatikbetrieb (AUTO) jederzeit möglich.

Allgemeine Bedienungshinweise

Kurzer Tastendruck (< 1 s): Tippbetrieb zur Lammellenverstellung bei Jalousien.

Langer Tastendruck (> 1 s): 2 min Dauerlauf, kann mit Taste  oder  gestoppt werden.

Abbruch Programmierung:
Taste PROG > 2 s gedrückt halten.

Löschen einer Schaltzeit:
Schaltzeit anwählen, Zeit auf 00:00 einstellen mit Taste PROG übernehmen. Schaltzeit wird dann nicht ausgeführt.
Hinweis: Um 00:00 Uhr können daher generell keine Fahrbewegungen ausgeführt werden!

Im Automatikbetrieb wird bei manueller Bedienung im Display für 4 s die für diesen Tag programmierte Auf- bzw. Abfahrzeit angezeigt.

7. Technische Daten

Schaltleistung:	siehe Anleitung Einsatz
Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel:	mind. 1 s
Ganggenauigkeit:	+/- 1 min pro Monat
Gangreserve:	> 6 h
Schaltzeiten:	max. 4 (in 2 Blöcken)
Impulsdauer:	ca. 2 min
Umgebungstemperatur:	0 °C...+45 °C
Lagertemperatur:	-10 °C ...+ 60 °C

8. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Service-Center

Kupferstr. 17-19

D-44532 Lünen

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51

Telefax: 0 23 55 . 80 61 89

E-Mail: mail.vki@jung.de

Technik (allgemein)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55

Telefax: 0 23 55 . 80 62 55


E-Mail: mail.vkm@jung.de

Technik (KNX)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56

Telefax: 0 23 55 . 80 62 55

E-Mail: mail.vkm@jung.de

 Das CE -Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.